


ATTENZIONE: Verificare effettivo bloccaggio della valvola appena inserita la serratura.  
 ATTENTION: Check that the valve is locked when the lock has been inserted.



Key Click

ISTRUZIONI  
 DI MONTAGGIO  
 USE  
 DIRECTIVES  
 FI01066\_R2 © 1017

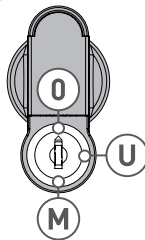

0

La chiave può essere estratta. La valvola può essere chiusa anche senza chiave.

*The valve with key in this position operates normally on ON/OFF and the key can be extracted.*

U

La chiave non può essere estratta. La valvola può essere aperta.

*The valve with key in this position operates normally on ON/OFF and the key cannot be extracted.*

M

Funzione esclusiva della chiave **PASSE-PARTOUT**: impedisce l'uso della chiave utente.

*The valve with key in this position is blocked on OFF CANNOT be unblocked with the user key. This mode is activated only with the PASSE-PARTOUT.*